

R E S O N A · 产 品 说 明

Resona

你 值 得 被 回 应

其他设备只接收开关指令。*Resona* 是第一款**能"听懂"你的节奏**、并用克制语言回应你的陪伴设备。

0 1 · 产品定位

Resona 是一款融合 **身体感知 · 语音陪伴 · AI 同频** 的个人陪伴设备。它通过压力传感器与语音识别理解使用者当下的节奏，并由云端模型实时生成"感知 / 意图"，驱动振动模块以恰当的强度回应。


我们追求的不是更强、不是更花哨，而是一个简单的承诺："我知道你现在在哪里。"


0 2 · 一句话价值

同类产品 让你按按钮选档位。

Resona 让设备先看见你,再决定怎么陪着你 —— 而且你随时可以接回主导权。

0 3 · 系统结构

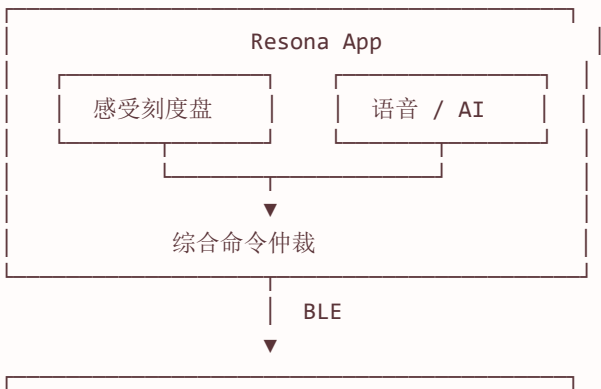

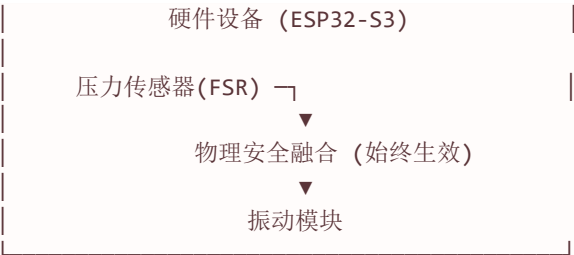

04 · 四种交互方式

方式	触发	角色
手动刻度盘	左右拖动	用户的直觉表达 —— 永远最高优先
语音控制	说出关键词	"再轻一点 / 停 / 继续"等指令直达
AI 陪伴	开启 ♦ AI	根据节奏自动判断阶段并回应
压力传感器	身体接触	物理安全线 —— 只能让振动变弱,永不增强

05 · AI 同频系统

每 2.5 秒,App 将最近一段时间的压力读数、语音内容与上一轮的判断打包发送给云端模型, 返回一个结构化的"感知帧",驱动屏幕与设备同步回应。

五个感受阶段

静 轻、慢、空	萌 节奏延展	流 连贯绵长	共 同频共振	余 归于柔软
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

感知输出示例

- 静谧 "光线安静地落下" · 和你一起呼吸
- 萌动 "节奏开始延展" · 慢慢温下来
- 流动 "心跳和节奏靠近" · 稳稳地跟着

共鸣

"一切都同频起来" · 一直陪着你

余韵

"一切回到柔软" · 安静退到旁边

06 · 命令仲裁机制

当多个输入源同时存在时,系统按以下优先级运作:

优先级	来源	行为
1	"停"	无论来自语音或按钮 —— 立刻停止,凌驾一切
2	手动 / 语音指令	立即生效,AI 进入 5 秒静默期
3	AI 陪伴	仅在用户无操作时才发出指令
—	压力传感器	始终生效,只能让振动减弱(物理安全)

核心原则: 用户始终是最最终的指挥者。AI 不是控制者,是一个懂得让位的伙伴。

07 · 隐私与合规承诺

数据不出手机

麦克风采集的音频**仅在端侧识别**为文字关键词后,以"文字"形式上传云端。**不传任何原始声音。**

物理安全线

压力传感器的减弱逻辑在固件层执行,**不受任何软件指令覆盖** —— 即便云端故障,身体接触超过阈值仍会自动减弱。

界面文字克制

所有 UI 文案及 AI 输出均使用**中性、诗意意象**(呼吸 / 节奏 / 心跳 / 光线 / 流动),严守相关法律法规。

最小信任面

App 不创建账号、不收集联系人、不请求位置。BLE 连接仅在使用时建立,关闭即断开。

08 · 当前完成度

已上线

- Android App 端到端跑通 (Expo SDK 56 · React Native 0.85)
- BLE 扫描 / 连接 / MTU 协商 / 写入 / Telemetry 订阅
- 主界面感受刻度盘 (3 档节奏 · 流畅手势)
- 波形可视化 (随节奏与压力变化)
- 语音识别 · 关键词驱动指令
- AI 陪伴模式 (基于 Grok / OpenRouter)
- 五阶段感知 UI · 感知 / 意图字幕
- 设置中心 · 设备管理

路线图

- **声波分析** —— 端上提取呼吸 / 节奏能量包络,补齐第三路输入
- **端侧模型** —— 用小模型替代云端 Grok,数据完全不出手机
- **iOS 端** —— 跨平台覆盖
- **偏好持久化** —— AsyncStorage 接入
- **定制硬件** —— 集成专属 PCB 与外壳

09 · 演示流程（建议 2 分钟）

时段	展示内容	关键叙事
0:00 – 0:30	连接 · 手动刻度盘 · 波形跟随	"基础是流畅 · 你说了算"
0:30 – 1:00	语音"再轻一点" · 即时回应	"听得懂的设备"
1:00 – 1:30	开启 ♦ AI · 字幕浮现 · 阶段推进	"它知道你现在在哪里"
1:30 – 2:00	说"停" · 立刻安静 · 屏幕上"你说了算"	"AI 是伙伴,不是主人"

RESONA · 你 值 得 被 回 应 · 2026